



SALORA

HANDLEIDING

POWERCUBE 100

Draagbare BT speaker met draadloze microfoon

PROBLEMEN OPLOSSEN

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Geen geluid	1. Geen ingang geluidsbron	1. Gebruik een beter muzieksignaal
	2. Volume is te laag	2. Pas het volume aan
Geluid storing	1. Volume is te hoog	1. Zet het volume lager
	2. Speaker is misschien beschadigd	2. Repareer of vervang de speaker
Karaoke werkt niet	1. Microfoon stekker zit er niet helemaal in	1. Doe de stekker goed in ingang
	2. Microfoon schakelaar staat niet aan	2. Zet de schakelaar om
	3. Volumeknop van microfoon staat op z'n laagst	3. Pas het volume aan
	4. Batterij draadloze microfoon is leeg	4. Vervang de batterij
MP3 werkt niet	1. Formaat van liedje is onjuist	1. Converteer het formaat naar MP3
	2. Onjuist gebruik heeft een fout veroorzaakt	2. Herstart het apparaat
	3. USB stick/TF kaart maken geen verbinding	3. Plaats de USB stick/TF kaart om een juiste manier

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Uitgang vermogen.....	≤ 30W
Ingangsgevoeligheid.....	550±30mV
SNR (Signaal/Ruis verhouding).....	≥ 71dB
Frequentieweergave	20Hz-20kHz
Stroomvoorziening	AC100V-AC240V, 60Hz/50Hz

*** Bovenstaande specificaties zijn gebaseerd op een proef apparaat en dient uitsluitend ter indicatie.

*** Door continue productontwikkelingen kunnen sommige specificaties, zonder berichtgeving vooraf, wijzigen.

ALGEMENE FUNCTIES

- VOL: aanpassen van het volume
- TREBLE: aanpassen van de treble voor optimaliseren van het geluid
- BASS: aanpassen van de bass
- MIC.VOL: aanpassen naar wens van het volume van de microfoon
- ECHO: aanpassen van de echo om deze te versterken/verzwakken
- MIC: gebruik deze om de microfoon aan te sluiten

KENMERKEN VAN HET APPARAAT

Dit apparaat kan worden aangesloten op een computer, mobiele telefoon, DVD, VCD, CD, LD, TV, MP3, radio, elektrische piano en ieder ander apparaat dat beschikt over een audio uitgang. De versterkerschakeling levert High Performance en heeft een High Fidelity ontwerp, gekoppeld aan hoge kwaliteit geluidspreker, ontstaat er een breed geluidsveld voor een optimaal geluidseffect. Het geluidstelsel is uitzonderlijk met een diepe en krachtige bas en een sterk treble effect met duidelijke en heldere tonen.

De professionele elektronische frequentie deler schakeling zorgt voor een verbeterd crossover point effect.

Dit apparaat is voorzien van een professioneel ontwerp en batterijen met een hoge capaciteit, tevens voorzien van speciaal ontworpen krachtige audio condensatoren, zodat het reservevermogen van de speaker groter en stabiel wordt met een betere dynamiek en een hoger signaal voor ruisonderdrukking.

OPLADEN VAN DE SPEAKER

Voor het opladen dient u het apparaat aan te sluiten op een adapter AC100V-AC240V. De oplaadtijd is ongeveer 5 tot 8 uur. Zodra de batterij volledig is opgeladen dient u de stekker uit het stopcontact te halen, indien u dit niet doet kan dit de reeds opgeladen batterij beschadigen.


Indicator Opladen Batterij: De LED display toont de status van het vermogen van de batterij door middel van een indicator lampje. De batterij op de display toont vier horizontale lijnen, iedere lijn staat voor 25% vermogen. Indien er geen lijnen worden weergegeven of indien het icoon van de batterij knippert, dient u het apparaat uit te schakelen en de batterij direct op te laden om schade aan de batterij te voorkomen. Tijdens het opladen knipperen de horizontale lijnen in de weergave van de batterij. Zodra de batterij volledig is opgeladen zullen de lijnen stoppen met knipperen.



Waarschuwing: Onder spanning dient u de batterij binnen 48 uur op te laden. Indien u de speaker gedurende langere tijd niet gebruikt zorgt u er dan voor dat de batterij volledig is opgeladen. De batterij zal anders beschadigen!

Tijdens het gebruik van het apparaat dient u ervoor te zorgen dat u deze niet plaatst in een omgeving met hoge temperaturen, in de buurt van sterke magnetische velden of hoge frequenties. Indien het apparaat niet meer werkt, schakelt u dan de stroomvoorziening uit of verwijdert u de USB/TF (Micro SD) kaart en plaatst u daarna de kaart weer, het apparaat zal nu weer werken.


AFSTANDSBEDIENING

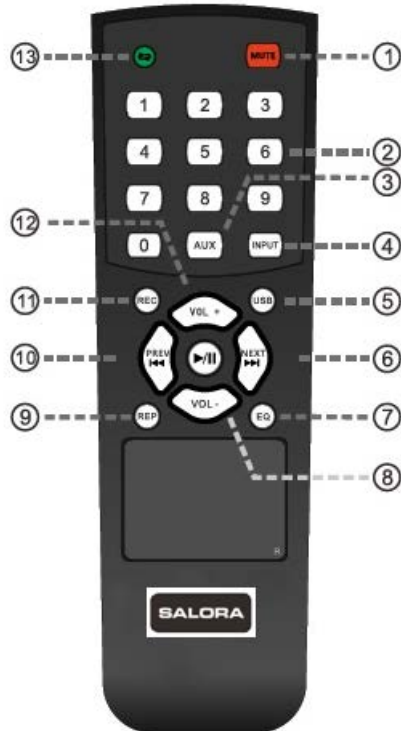


1. Mute
2. Muzieknummer
3. AUX Ingang
4. Ingang keuze
5. USB Ingang
6. Volgende
7. Effect van het geluidsveld
8. Volume verlagen
9. Afspelen van de opname
10. Vorige
11. Opnemen
12. Volume verhogen
13. Herhaal

*** Deze afbeelding dient uitsluitend ter indicatie.

1. Onder normale omstandigheden, dient u de afstandsbediening direct te richten op het ontvangstvenster van het apparaat op een afstand van niet meer dan 6 meter en in een hoek binnen 30°.
2. Bij het gebruik en richten van de afstandsbediening op het apparaat dient u ervoor te zorgen dat er geen objecten het veld blokkeren.
3. Indien bij gebruik van de afstandsbediening het licht reflecteert, kan het voorkomen dat deze niet goed werkt. Wij adviseren u het apparaat uit het directe zonlicht te halen en te verplaatsen.
4. Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen tegelijk. Vervang de batterijen van de afstandsbediening regelmatig.

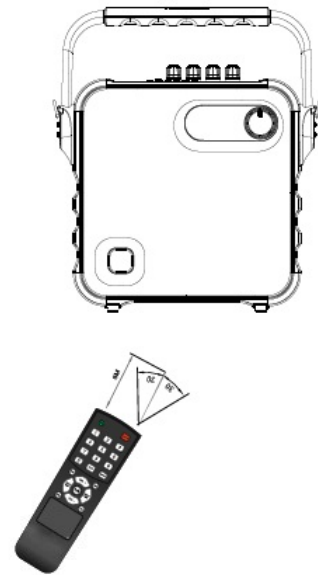


FUNCTIES

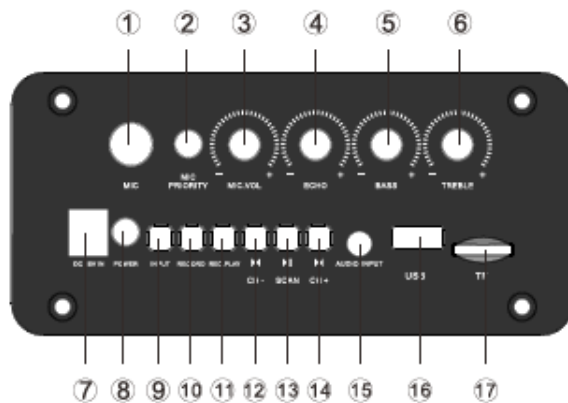

1. Microfoon ingang
2. Microfoon Voorrangsschakelaar
3. Mic Volume
4. Mic Echo
5. Bass
6. Treble
7. DC15V oplaad Interface
8. Aan/Uit schakelaar
9. Ingangselectie
10. Opnemen
11. Afspelen van opname
12. Vorige/CH-
13. Afspelen/Pauze/Scan
14. Volgende/CH+
15. Audio Ingang
16. USB Aansluiting
17. TF (Micro SD) kaart Sleuf

AANSLUITINGEN

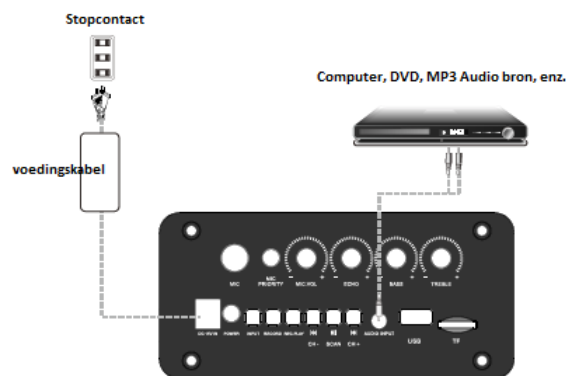


*** Deze afbeelding dient uitsluitend ter indicatie

USB EN TF (MICRO SD) KAART

- De USB stick, TF kaart (Micro SD) dient te worden geformatteerd in het bestandssysteem FAT32 op uw computer.
- De volgorde van afspelen hangt af van de bestandnaam en de extensie. Indien een bestand achter de bestandnaam een extensie heeft 01, 02, 03.... Dan zal als eerste de extensie 01 worden afgespeeld.
- Kopieer MP3 of WMA muziekbestanden (download) naar de hoofdmap van de USB stick of de TF kaart (Micro SD). Wij adviseren u overbodige bestanden te verwijderen om leesfouten tijdens het afspelen te voorkomen.

DRAADLOZE MICROFOON

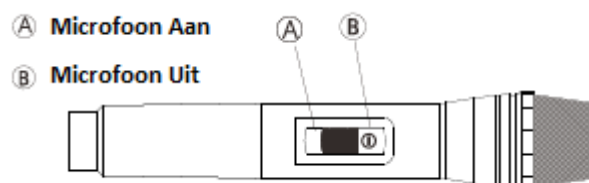

*** Deze afbeelding dient uitsluitend ter indicatie.

- Open het batterij compartiment, plaats de batterijen rekening houdend met de juiste polariteit.
- Zet de schakelaar op ON om de microfoon of zender aan te zetten. Indien de indicator niet gaat branden, controleer dan of de batterij goed in het compartiment zit.
- Pas het volume van de microfoon aan door middel van de knop van de stereo.
- Indien u, tijdens het zingen, de microfoon tijdelijk wilt uitschakelen, zet u de schakelaar op de mute stand in het midden van de microfoon. Indien u de microfoon helemaal wilt uitzetten, zet u de schakelaar op OFF.

OPNAME FUNCTIE

- Druk op RECORD om uw stem op een externe geheugenopslag, zoals een USB stick of een geheugenkaart (Micro SD), op te slaan. Indien het externe geheugen voor de eerste keer wordt gebruikt, zal het systeem automatisch een map RECORD aanmaken, de bestanden zullen dan worden opgeslagen onder de naam REC01, REC02 enz.
- In de Opname modus, drukt u op de RECORD/INPUT/REC.PLAY knop om het opnemen te stoppen.
- Druk op de REC.PLAY knop om de opgeslagen bestanden van het externe geheugen af te spelen, druk op PREV of NEXT om het vorige of volgende bestand af te spelen.

MP3, WMA EN WAV

- USB stick ingang: USB poort, Plug&Play.
- TF (Micro SD) ingang: TF (Micro SD) kaart sleuf, Plug&Play.

- Ondersteunt muziekformaten MP3, WMA en WAV van uitstekende kwaliteit, waardoor u een superieure en geheel nieuwe luisterervaring wordt geboden.
- Invoer selectie knop (INPUT): deze wordt gebruikt voor een extern Audio/MP3 of Bluetooth apparaat (aangeduid aan de achterzijde van het apparaat als LINE die verbinding maakt met een extern RCA geluidbron zoals een DVD).
- PLAY/PAUSE knop: Tijdens het afspelen kunt u hiermee het afspelen pauzeren. Druk nogmaals om het afspelen te hervatten.

INGEBOUWDE BT FUNCTIE

- Bij het aanzetten van het apparaat zet u de invoerbron op BT.
- Controleer of uw BT apparaat is geactiveerd. Scan en verbind de speaker met het apparaat. Zodra de verbinding is gemaakt hoort u een tik geluid. Indien het niet lukt een verbinding te maken, herstart u het apparaat en/of de speaker en probeer het nogmaals.
- Nadat u een succesvolle verbinding heeft gemaakt met uw mobiele telefoon, kunt u de nummers afspelen. Om zeker te zijn van een stabiel muzieksignaal, houdt u de BT en uw mobiele telefoon op elkaar gericht.
- Dit apparaat ondersteunt iPad, iPhone, Samsung, HTC, MOTOROL, Nokia en andere draadloze BT mobiele apparaten met geluidbestanden. Het apparaat ondersteunt A2DP.
- De BT van het apparaat kan worden gebruikt op maximaal 10 meter indien er geen blokkades zijn.