


HD CAR CAM  
Salora CDC25

GEBRUIKERSHANDLEIDING

INSTRUCTIES

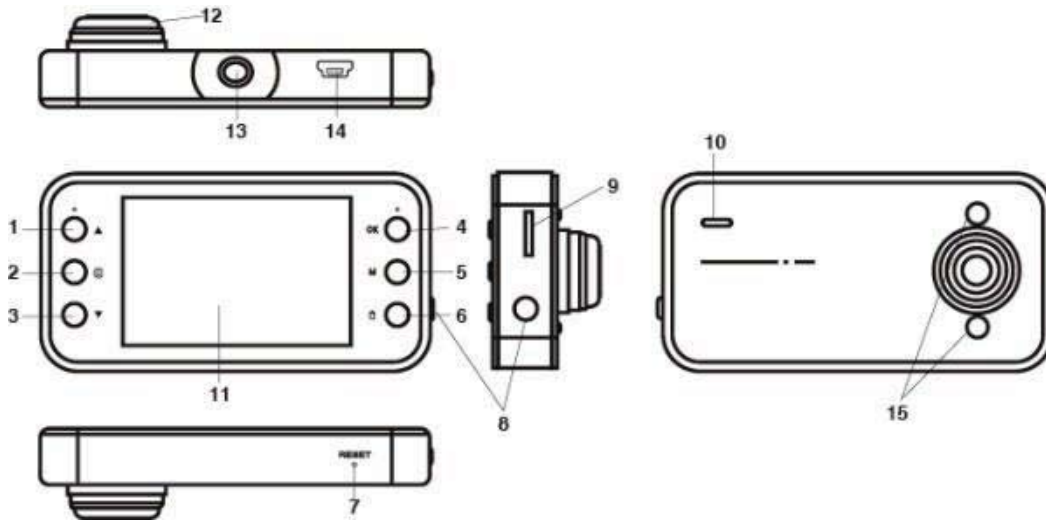

1.	Omhoog	6.	Vergrendeling	11.	Display
2.	Menu	7.	Reset/MIC	12.	Lens
3.	Omlaag	8.	Aan/Uit	13.	Opening voor bevestiging
4.	OK	9.	TF kaart	14.	USB
5.	Modus	10.	Speaker	15.	LED lamp

Stroomvoorziening:

1. Geïntegreerde batterij
2. USB

Kenmerken:

Plaats de Micro SD kaart in de camera voordat u deze gaat gebruiken. Alle bestanden zullen op de Micro SD kaart worden opgeslagen.

1. Aan/Uit functie:  
Druk kort op de Aan/Uit knop (8) om de camera aan of uit te zetten.
2. Video functie  
Video modus: in de stand-by modus, druk kort op de OK knop (4) om de opname te starten, druk nogmaals kort op de OK knop (4) om de opname te stoppen en op te slaan.
3. Foto functie:  
Foto modus: in de stand-by modus, drukt u op de OK knop (4) om een foto te nemen.
4. Afspeel functie:  
Afspeel modus: in de stand-by modus, drukt op de Omhoog of Omlaag knop (1,3) om een bestand te selecteren, druk op OK (4) om het bestand af te spelen.
5. Vergrendeling functie:  
In de video modus, drukt u op de vergrendeling knop (6) om het huidige bestand te vergrendelen.

#### Video menu:

In de video modus, drukt u op de menu knop (2) om het instellingen menu te openen.

1. Video formaat  
720P, VGA. Selecteer het formaat van uw keuze en druk op OK (4) om te bevestigen.
2. Tijd&Datum stempel  
Uit, Datum, Datum&Tijd
3. Bewegingsensor Aan/Uit:  
Uit: de camera staat in stand-by en zal geen opnames maken.  
Aan: de camera staat in stand-by, zodra de ontvanger van de camera een beweging detecteert, zal deze starten met het maken van een opname.
4. Loop tijd  
Uit/1min/3min/5min/10min
5. Spraak commando  
Aan: de video opname start na een spraakcommando  
Uit: er zal geen video opname worden gestart na een spraakcommando.

#### Foto menu

In de foto modus, drukt u op de menu knop (2) om het instellingen menu te openen.

1. Resolutie:  
3M/2M/1M/VGA

#### Systeem configuratie menu

Druk eerst op de menu knop (2), druk nogmaals om het configuratie instellingen menu te openen.

1. Formatteren: Annuleren/OK
2. Talen: Engels, Chinees, Japans, Frans, Duits, Koreaans, Italiaans, Portugees, en meer.
3. Auto off: 1min/3min/5min/Uit. De camera zal automatisch uitgaan na een ingestelde periode van inactiviteit.
4. Systeem reset: Annuleren/OK
5. Frequentie: 50Hz/60Hz
6. DATUM: jaar/maand/dag
7. USB: PC CAM/Disk drive

#### Bestand downloaden

Selecteer de USB disk drive, sluit een USB kabel aan op de computer, de computer leest de disk drive. Selecteer het bestand dat u wilt, lezen, kopiëren of verwijderen.

#### Technische parameters

Afmeting LCD scherm	2.4 inch High Definition scherm
Max video resolutie	HD; VGA
Video formaat	AVI
Max afbeelding resolutie	3M, 2M, 1M
Micro SD kaart	Ondersteunt 4GB-32GB
Nachtzicht functie	Ondersteunt
Microfoon/luidspreker	Intern
Stroomvoeding	5VDC/500mah
Batterij	Geïntegreerd

Wij behouden ons het recht voor het ontwerp en specificaties aan te passen zonder kennisgeving vooraf.