

SALORA



WEKKERRADIO MET USB OPLADER 2 - 4
GEBRUIKERSHANDLEIDING


RADIO REVEIL AVEC CHARGEUR USB 5 - 7
MANUEL D' INSTRUCTIONS

ALARM CLOCK RADIO WITH 8 - 10
USB CHARGING
USER MANUAL

CR606USB

FUNCTIES

1. Alarm 1 indicator
2. Alarm 2 indicator
3. USB oplaad poort
4. DC5V ingang
5. MINUTEN/AFSTEMMEN ◀◀ knop
6. TIJD/OPSLAAN knop
7. ⏻ knop AAN/UIT /AAN/UIT/MODUS knop
8. UUR/AFSTEMMEN ▶▶ knop
9. VOLUME -/ALARM 2 knop
10. VOLUME +/ALARM 1 knop
11. SLEEP knop
12. SNOOZE knop
13. AC adapter (niet afgebeeld)

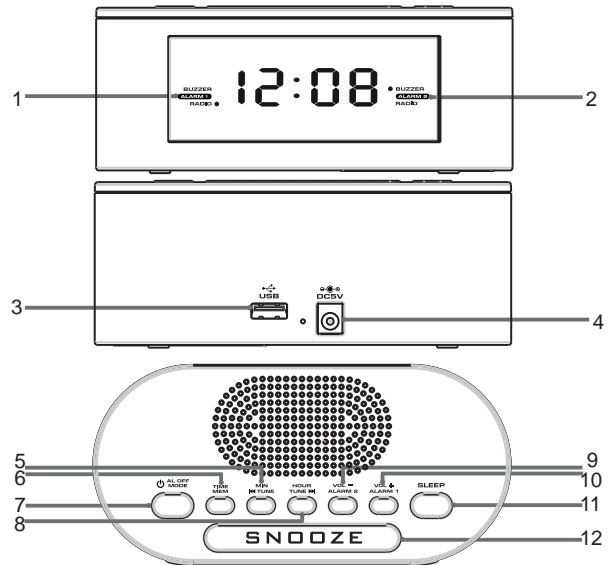

STROOMVOORZIENING

Netvoeding: Steek de AC adapter in een 230V ~50Hz stopcontact en het andere uiteinde van de draad in de DC5V jack aan de achterkant van het apparaat.

Back up batterij: De tijdstelling en het alarm (indien ingesteld) zullen onveranderd blijven bij een stroomonderbreking door de 2 AAA/LR03 batterijen (niet inbegrepen). Zodra de stroomvoorziening is hersteld. Controleert u de tijd en stel deze eventueel opnieuw in.

Plaatsen van de batterijen

1. Open het batterij compartiment aan de onderkant van het apparaat, door op het lipje te drukken en verwijder het deksel.
2. Plaats de 2 AAA/LR03 batterijen (bij voorkeur alkaline), rekening houdend met de polariteiten van de batterijen, aangegeven in het compartiment.
3. Plaats het deksel van het compartiment weer terug.

INSTELLEN VAN DE KLOK EN HET ALARM

Instellen van de klok

1. Houd de **TIME** knop (6) ingedrukt en de cijfers van de uren/minuten zullen knipperen.
2. Gebruik de **HOUR** knop (8) om het juiste uur in te stellen.
3. Gebruik de **MINUTE** knop (5) om de juiste minuten in te stellen.
4. Druk op de **TIME** knop (6) om te bevestigen.

Instellen van het alarm

Voordat u het alarm instelt, controleert u of de tijd juist staat ingesteld.

1. In de Stand-by modus, houdt u de **AL1 (10)/AL2 (9)** knop ingedrukt tot "0:00" knippert op het display.
2. Terwijl de "0:00" knippert gebruikt u de **HOUR/MINUTE** knoppen om de juiste alarm tijd in te stellen.
 - Houd de **HOUR (8)/MINUTE (5)** knop ingedrukt om snel vooruit te gaan.

3. Druk herhaaldelijk op de **AL1 (10)/AL2 (9)** knop om de gewenste wekmodus in te stellen (zoemer of radio).

Gebruik van de alarm functie

1. Om de alarm functie te activeren, gebruikt u de **AL1/AL2 (9) En (10)** knoppen om zoemer of radio te selecteren. De geselecteerde wekmodus licht nu op.
2. De zoemer of de radio zal afgaan op de ingestelde tijd.
3. Om het alarm te stoppen, drukt u op de **AL OFF** knop (7). Het alarm zal de volgende dag weer afgaan.


N.B.: Hoewel het volume van de zoemer vast staat, kan het volume van de radio wel worden aangepast naar wens door op de **VOLUME** knoppen (9) en (10) te drukken. Om een radio station te selecteren waarmee u gewekt wilt worden, lees dan "**GEBRUIK VAN DE RADIO**".

Snooze functie



Zodra het alarm afgaat, drukt u op de **SNOOZE** knop. De alarm modus indicator zal knipperen en na 9 minuten opnieuw afgaan. Om de snooze functie te deactiveren en het alarm de volgende dag af te laten gaan, drukt u op de **AL OFF** knop (7).

Sleep functie

Door middel van deze functie kunt tot 90 minuten naar de radio luisteren waarna deze automatisch uit zal gaan.

1. Wanneer het apparaat aan staat, drukt u herhaaldelijk op de **SLEEP** knop (11) om de duur te selecteren: 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 minuten of OFF.
2. Zodra de tijd verstreken is, zal de radio automatisch uit gaan.
3. Om de sleep functie voor het verlopen van de tijd te annuleren, drukt u op de  knop (7) en de radio zal direct uit gaan.

GEBRUIK VAN DE RADIO

1. Druk op de  knop (7) om de radio aan te zetten.
2. Houd de "**<TUNING>**" knoppen (5) en (8) ingedrukt voor het starten van het automatisch afstemmen naar boven of beneden. Laat de knop los op het moment dat u een station heeft gevonden waarnaar u wilt luisteren. Voor het handmatig fijnafstemmen, drukt u kort op deze knop om de frequentie iets aan te passen.
3. Druk op de  knop (7) om de radio uit te zetten.

Voor een optimale ontvangst

Trek de FM antenne volledig uit en positioneer deze voor een optimale ontvangst.

Instellen van de radio stations

U kunt tot 10 radio stations opslaan.

1. Gebruik de **<TUNING>** knoppen (5) en (8) om een station te zoeken. Houd de **MEMORY** knop ingedrukt om het station op te slaan en het nummer van het station zal knipperen.
2. Druk op de **<TUNING>** knoppen (5) en (8) om het getal aan te passen.
3. Druk nogmaals op de **<MEMORY>** knop om de instelling te bevestigen.



Luisteren naar een ingesteld radio station

Terwijl u naar de radio luistert, drukt u op de **MEMORY** knop om een ingesteld radio station te selecteren.

De actuele tijd zal altijd worden weergegeven. Indien u naar de radio modus gaat, zal de frequentie 5 seconden worden weergegeven, waarna de actuele tijd weer zichtbaar is.

USB OPLAAD FUNCTIE

Voor het opladen, verbindt u uw USB apparaat, zoals een smartphone, met de USB poort van de wekkerradio. Gebruik uitsluitend apparaten die 5V USB vermogen nodig hebben. De USB poort geeft een oplaad vermogen van 1000mA. Apparaten die meer dan 1000mA vermogen nodig hebben dient u niet te gebruiken. De oplaadtijd kan per apparaat verschillen.

N.B.:

- **Het is mogelijk dat de oplaad functie niet door alle telefoons of elektrische apparaten wordt ondersteund.**
- **Het oplaadvermogen ligt rond de 80% in de radio modus.**

WAARSCHUWINGEN

- Dit apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk gebruik en dient niet voor andere doeleinden te worden gebruikt, zoals huishoudelijk gebruik of voor commerciële doeleinden.
- De ventilatieopeningen niet blokkeren door voorwerpen zoals kranten, tafelkleden, gordijnen, enz.
- Geen open vuur of hittebronnen, zoals kaarsen, op het apparaat plaatsen.
- Dit apparaat niet blootstellen aan lekkage, spetters en geen met vloeistof gevulde objecten, zoals vazen, op het apparaat plaatsen.
- Ventilatie: laat minimaal 10 cm rondom het apparaat vrij voor een goede ventilatie.
- Dit product is niet geschikt voor gebruik in een tropisch klimaat.
- Voor reiniging van het apparaat, de stekker uit het stopcontact halen.
- Batterijen (in de verpakking of in het apparaat) niet blootstellen aan direct zonlicht of open vuur.
- Ter bescherming van het milieu, dient u oude batterijen bij een verzamelpunt of milieupark in te leveren.
- Aangezien de elektriciteitskabel voor de stroomvoorziening zorgt, dient deze altijd makkelijk toegankelijk is.
- Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van de behuizing.

SPECIFICATIES

FM: 87.5 – 108 MHz

Stroomvoorziening: AC 230V ~50Hz

BACK UP BATTERIJEN: 2 x 1.5V "AAA" batterijen of van een vergelijkbaar type (niet inbegrepen).



Elektrische apparaten dienen niet bij het huishoudelijk afval te worden weggegooid.

Wij verzoeken u vriendelijk dit apparaat naar een verzamelpunt te brengen voor recycling.

■ Raadpleeg uw lokale autoriteiten of verkoper voor advies betreffende recycling.

Wij verontschuldigen ons voor enig ongemak met betrekking tot minimale afwijkingen ten gevolge van verbetering of ontwikkeling van het product.