

Inhoud	
Veiligheidsvoorschriften	1
Verpakking	2
Belangrijkste Kenmerken	2
Bediening hoofdunit	3
Aansluitingen van het systeem	4
Afstandsbediening	7
Basis gebruik	9
Systeem Setup	14
Specificaties	18
Probleem oplossen	19

Veiligheidsvoorschriften

Hartelijk dank voor de aankoop van uw draagbare DVD speler. Dit apparaat biedt u het beste van het beste op het gebied van elektronica en geluid voor gebruik in huis, hotels, op kantoor ter ontspanning. Door de kleine afmetingen is het makkelijk draagbaar en installeerbaar. Leest u alstublieft deze handleiding zorgvuldig door en bewaar het voor eventueel later raadpleging.



Waarschuwing: Om een risico op een elektrische schok te voorkomen, dient u dit apparaat niet bloot te stellen aan regen of vocht.

- 1) Lees deze handleiding zorgvuldig door en volg de instructies zodat u het apparaat veilig kunt gebruiken.
- 2) Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water. Plaats dit apparaat niet op een met vloeistof gevuld object.
- 3) Plaats dit apparaat niet in de buurt van een hittebron, zoals een radiator, warmterooster, fornuis of enig ander hitte producerend apparaat (waaronder versterkers).
- 4) Haal tijdens storm of onweer de stekker uit het stopcontact.
- 5) Reinigen: haal de stekker uit het stopcontact en gebruik een vochtige doek. Gebruik geen reinigingsmiddelen of sprays.
- 6) Gebruik uitsluitend accessoires die door de fabrikant worden aanbevolen.
- 7) Indien er reparaties of onderhoud dienen worden uitgevoerd, mag dit uitsluitend worden gedaan door gekwalificeerd personeel. Onder reparaties vallen onder andere beschadiging van het snoer of de stekker, vloeistof dat in het apparaat terecht is gekomen, blootstelling aan vocht, of storing van het apparaat. Probeer het apparaat nooit zelf te repareren, er bestaat gevaar voor een elektrische schok.
- 8) Gebruik geen vreemd gevormde discs, zoals in de vorm van een hart of ster, dit kan een storing veroorzaken.

Verpakking



DVD speler	1
Afstandsbediening met batterij	1
AC/DC adapter	1
Sigarettenaansteker adapter	1
Gebuiikers handleiding	1
Hoofdtelefoon	1

Belangrijkste kenmerken

- 15.6" LCD scherm met hoge kleurhelderheid.
- Compatible met DVD, VCD, MP3, MPEG4, CD, JPEG, etc. discs
- Ingebouwde stereo speaker
- Ingebouwde oplaadbare Lithiumpolymer batterij
- Ondersteunt PAL of NTSC
- Ondersteunt meertalige OSD, snel vooruit/achteruit spoelen, herhaal functie
- Zoom in/uit functie

Draaibaar scherm

U kunt het LCD scherm tot 180° met de wijzers van de klok mee draaien.

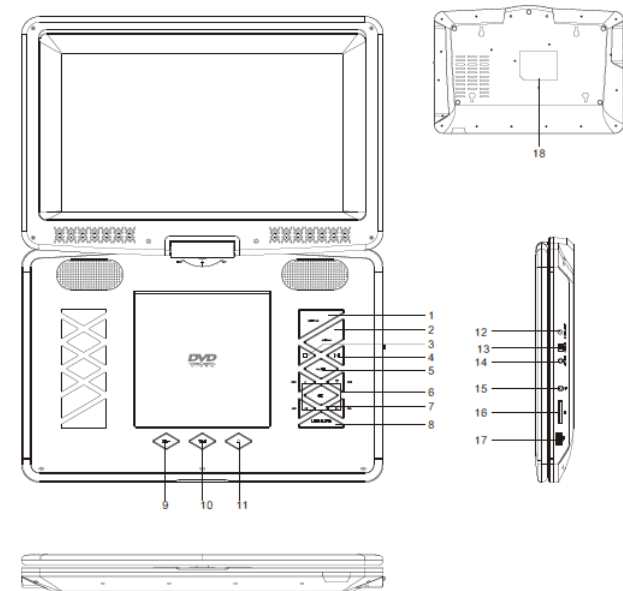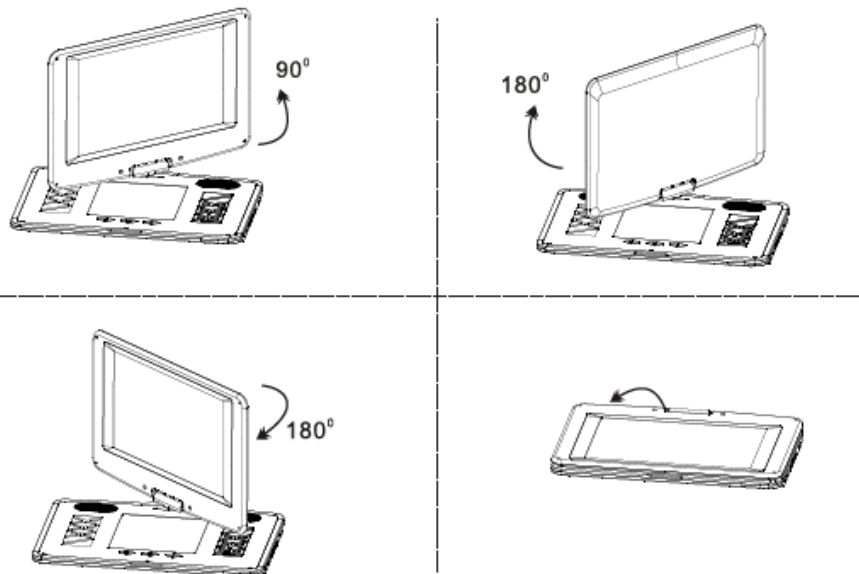

1.	SETUP toets	10.	Volume+ toets
2.	MENU toets	11.	OPEN toets
3.	STOP toets	12.	DC IN 9-12V
4.	PLAY/PAUSE toets	13.	ON/OFF schakelaar
5.	MUTE toets	14.	AV OUT
6.	w (7) / s (8) / a (5) / d (6)	15.	Hoofdtelefoon ingang
7.	OK toets	16.	SD/MMC sleuf
8.	USB/CARD toets	17.	USB ingang
9.	Volume- toets	18.	Positie typeplaatje


Aansluiten van het systeem

Installatie en aansluiten op de elektriciteit

Steek het ene uiteinde van de AC/DC adapter in de DC IN 9-12V ingang aan de rechterkant van het apparaat, steek het andere uiteinde in het stopcontact. Zie de afbeelding hieronder:



Indien u de sigarettenaansteker adapter gebruikt dient u het ene uiteinde van de adapter in de 9-1V ingang van het apparaat te doen en het andere uiteinde in de sigarettenaansteker. Zie de afbeelding hieronder:

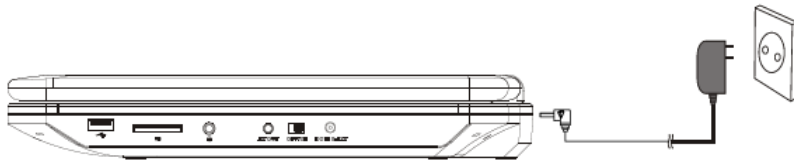


Let op:

1. De sigarettenaansteker adapter kan niet worden gebruikt om de batterij op te laden.
2. De sigarettenaansteker adapter kan alleen worden gebruikt indien de voeding van de auto 9-12V is.
3. De stekker dient als ontkoppeling van de voeding, deze dient altijd gemakkelijk te gebruiken zijn.


Gebruik SD/MMC kaart

Voor het gebruik van een SD of MMC kaart dient u deze in daarvoor bedoelde sleuf doen met de kant waarop het label staat naar boven gericht tot u een klik hoort.

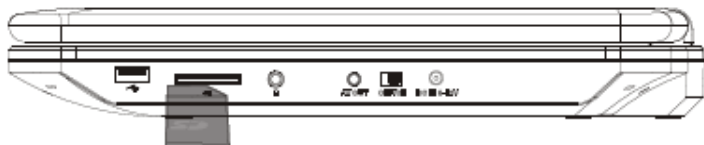


Gebruik USB

Voor het gebruik van een USB, dient u deze direct in de daarvoor bedoelde aansluiting te doen.

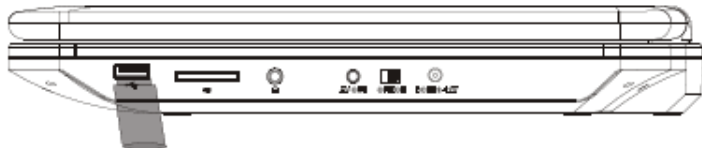

Aansluiten van de TV


U kunt dit apparaat ook aansluiten op een TV om te genieten van de uitstekende beeldkwaliteit en stereo geluid. Zie de afbeelding hieronder:

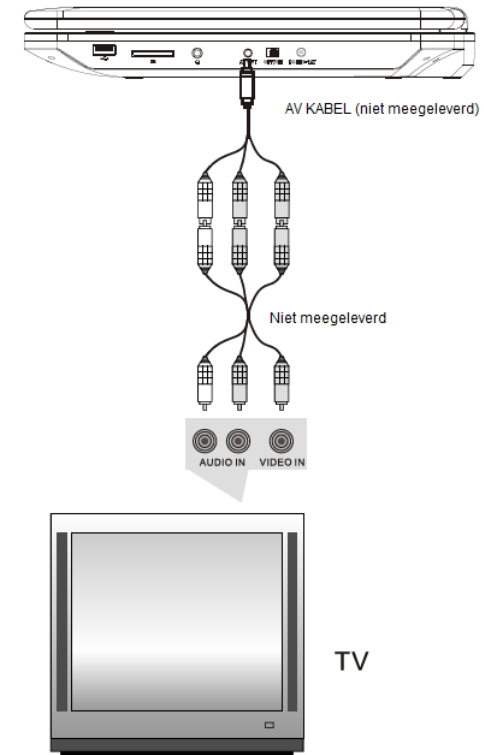


Gebruik een AV kabel om het apparaat met de Tv te verbinden. Let op dat de kabel goed zijn aangesloten.

Aansluiten van een externe speaker

Het apparaat kan worden aangesloten op een externe speaker. Volg de instructies zoals hieronder afgebeeld:

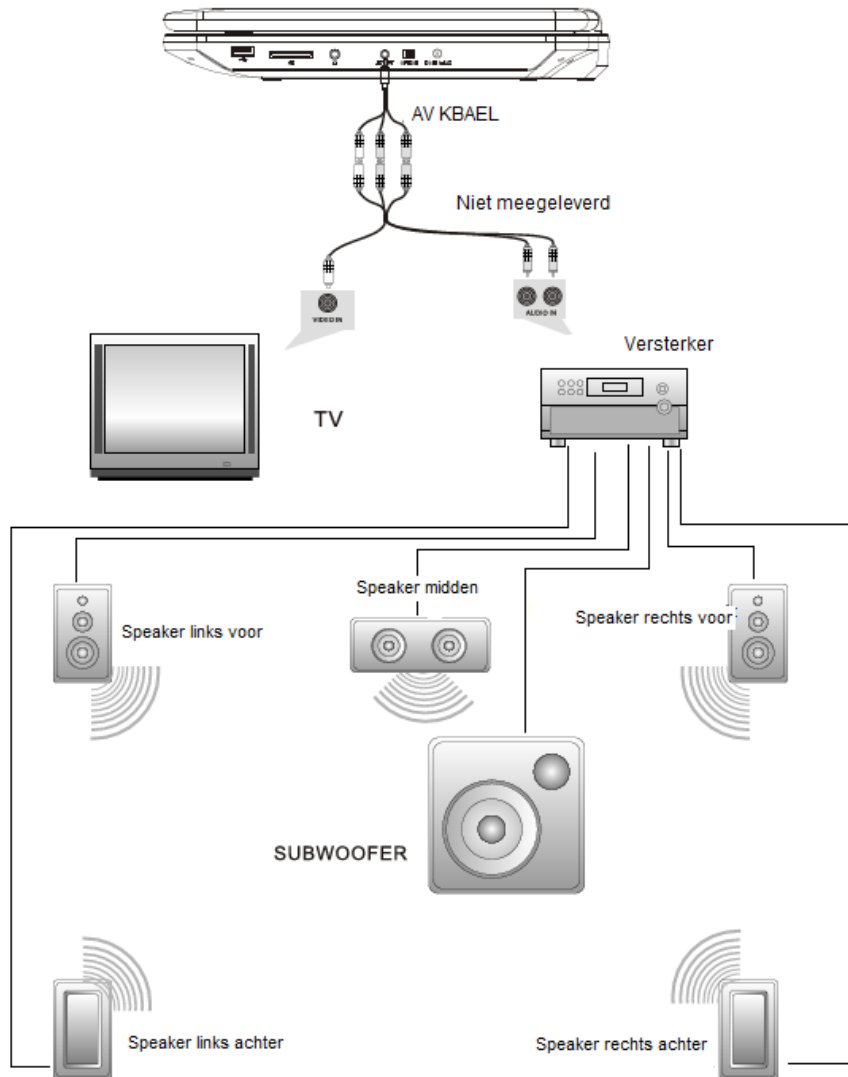


Let op: Dit apparaat heeft geen 5.1 kanaal, echter, nadat u het apparaat aansluit op een versterker zal een 5.1 kanaal audio output beschikbaar zijn.

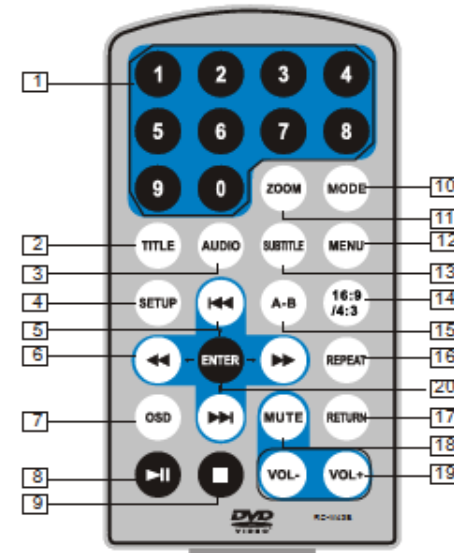


1.	Nummerpad	11.	ZOOM (In- of uitzoemen van het beeld tijdens het afspelen_
2.	TITLE (Weergave titel informatie)	12.	MENU (Openen of verlaten hoofdmenu)
3.	AUDIO (Selectie audio taal)	13.	SUBTITLE (Selectie taal ondertiteling tijdens het afspelen van een DVD)
4.	SETUP (Menu openen of verlaten)	14.	ANGLE (Aanpassen van de gezichtshoek voor Dvd's die deze functie hebben)
5.	7 8 Vorig/Volgend toets (Verplaatsen naar een vorig of volgend hoofdstuk of scene tijdens het afspelen)	15.	A-B (Herhalen van een specifiek deel van punt A naar B, druk nogmaals om de functie te annuleren)
6.	5 6 Snel vooruit/achteruit toets (Snel vooruit/achteruit spoelen 2, 4, 8, 16, 32 x de snelheid)	16.	REPEAT (Herhalen van een titel, hoofdstuk of nummer)
7.	OSD (Weergave disc informatie tijdens het afspelen, zoals verstreken en resterende tijd)	17.	RETURN (terug naar hoofdmenu)
8.	12 PLAY/PAUSE	18.	MUTE (Geluid dempen)
9.	3 STOP (druk één keer om afspelen te stoppen, druk op 12 om het afspelen te hervatten vanaf het gestopte punt; druk twee keer op de stop toets om het afspelen helemaal te stoppen)	19.	VOL +/- (Aanpassen van het volume)
10.	MODE (Selectie bron)	20.	ENTER (Bevestigen)

Gebruik van de afstandsbediening

Plaats de batterij in de afstandsbediening zoals hieronder afgebeeld:

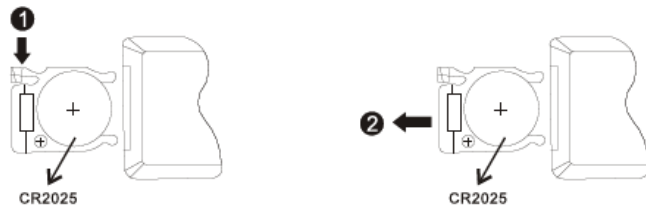

Als u de afstandsbediening gebruikt let u dan op dat het IR venster vis gericht op de ontvanger van het apparaat. De maximale afstand tussen het apparaat en de afstandsbediening is maximaal 3 meter. Zie afbeelding.

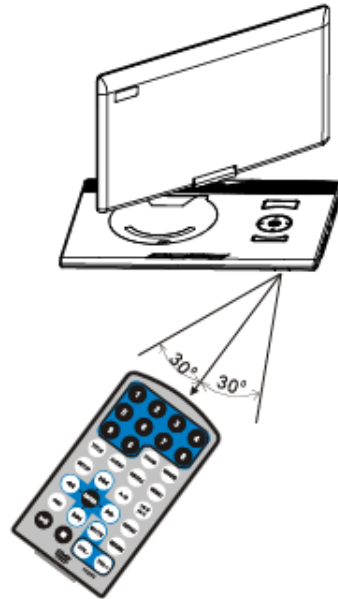

Let op:

1. Laat de afstandsbediening niet vallen en niet gebruiken in een vochtige omgeving.
2. Laat het IR venster van de afstandsbediening niet in direct zonlicht komen.
3. Vervang de batterij indien de afstandsbediening niet goed werkt.


Basis gebruik



Afspelen van een DVD, MPEG4, SVCD, VCD, CD of MP3 disc

1. Doe de stekker in het stopcontact, schuif de ON/OFF schakelaar op de ON positie, druk op de MODE toets en selecteer USB of SD/MMC. Indien u "MODE" ingeeft, controleer dan of de USB of SD/MMC kaart goed in het apparaat zit.
2. Open de disc lade en plaats de disc met het label naar boven gericht.
3. Sluit de lade, de disc wordt geladen en begint met afspelen.
4. Druk één keer op de 3 toets om het afspelen te stoppen; druk dan op de 12 toets om het afspelen te hervatten van het stop punt; druk twee keer op de 3 toets om het afspelen helemaal te stoppen.
5. Tijdens het afspelen, drukt u op de 12 toets om te pauzeren, druk nogmaals om te hervatten.
6. Wanneer u geen disc meer afspeelt, schuift u de ON/OFF schakelaar op OFF.
7. Voor een aantal dvd's is een Titel of Hoofdstuk menu beschikbaar, druk op de "MENU" toets om de pagina te openen en gebruik de 5 6 7 8 toetsen om te selecteren. Druk op ENTER om te bevestigen.

Let op: Indien u de stekker uit het apparaat haalt doe dit dan nooit terwijl er nog een USB apparaat of SD/MMC kaart in zit. Dit kan storingen veroorzaken.

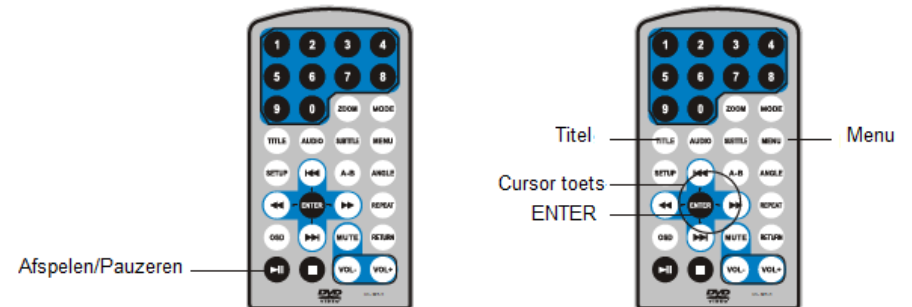


Snel vooruit en achteruit spoelen




Tijdens het afspelen van een DVD, MPEG4, SVCD, VCD, CD, kunt u snel vooruit en achteruit spoelen.

1. Druk op de 6 toets, het apparaat zal nu snel vooruit spoelen, druk meerdere keren om de snelheid te kiezen, 2, 4, 8, 16, 32x de snelheid.

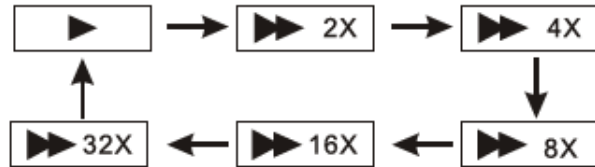

2. Druk op de 5 toets, het apparaat zal snel achteruit spoelen, druk meerdere

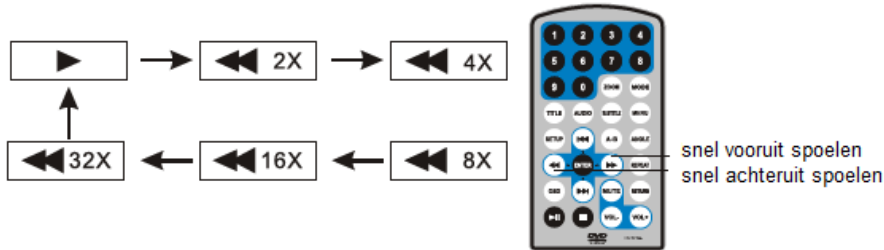

keren om de snelheid te kiezen, 2, 4, 8, 16, 32 x de snelheid.

Herhaal functie afspelen



Tijdens het afspelen van een DVD, MPEG4, SVCD, VCD, CD, kunt u een hoofdstuk, titel of de hele disc herhalen.

Voor een disc drukt u op de "REPEAT" toets, druk één keer voor het herhalen van een Hoofdstuk, twee keer voor een Titel en drie keer om de hele disc te herhalen.



Voor het afspelen van een MP3 disc, drukt u op de "REPEAT" knop om een huidig bestand te herhalen, druk nogmaals om de map te herhalen en druk voor de derde keer om de herhaal functie te annuleren.




Herhaal functie voor een favoriete scene



Tijdens het afspelen van een DVD, MPEG4, SVCD, VCD, CD of MP3, kunt u een favoriete scene herhalen.

Druk tijdens het afspelen op de "A-B" knop voor punt A, druk nogmaals voor punt B, het apparaat zal nu automatisch dat deel herhalen.

Indien u voor de derde keer drukt, zal het apparaat overgaan naar het normaal afspelen.

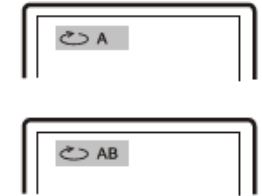

Gezichtshoek


Tijdens het afspelen van een multi-angle disc, drukt u op de "ANGLE" toets, het volgende wordt dan weergegeven:

Druk op het nummerpad om de gewenste hoek te selecteren.

Indien u de functie wilt uitschakelen, drukt u nogmaals op de "REPEAT" toets en de disc zal in standaard weergave worden afgespeeld.

Let Op:

De functie is alleen beschikbaar voor multi-angle discs.

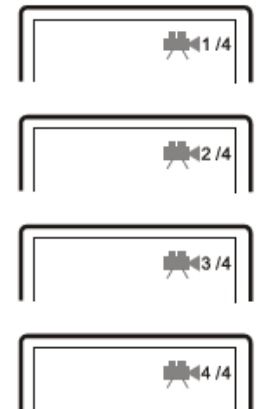

In- en uitzoomen




Tijdens het afspelen van een DVD, MPEG4, SVCD, VCD, kunt u het beeld in- en uitzoomen.

Druk, tijdens het afspelen op de "ZOOM" toets, het beeld wordt vergroot, druk nogmaals en het wordt nog groter, als u voor de vierde keer drukt, zal het beeld weer kleiner worden, net zolang het beeld weer normaal is.

Om het beeld te verplaatsen wanneer het is vergoot, drukt u op de 5 6 toetsen.



In- en uitzoomen

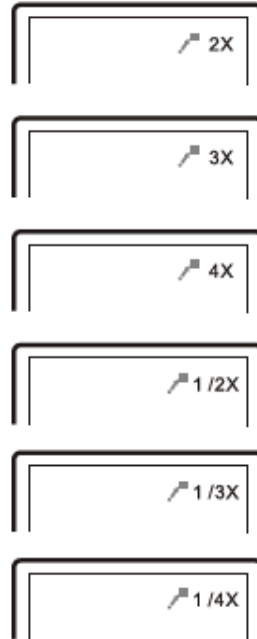

Afspelen van een JPG bestand

1. Plaats de JPG disc in de lade, het apparaat zal beginnen met afspelen.
2. Druk op de "MENU" toets om de bestanden te doorzoeken.
3. Druk op de w s toetsen om een JPG bestand te selecteren en druk op "ENTER" om te bevestigen.
Let op: U kunt op MENU drukken om terug te keren naar de lijst met bestanden. Druk op 12 of "ENTER" voor preview van het geselecteerde bestand.
4. Om de afbeelding tegen de wijzers van de klok in te draaien, drukt u op a, druk op d om de afbeelding met de wijzers van de klok mee te draaien.
5. Tijdens het bekijken van de bestanden kan Ø op het beeld worden weergegeven wanneer u "ANGLE", "SUBTITLE", "AUDIO", "A-B", "TITLE", etc. indrukt. Dit betekent dat deze functie niet beschikbaar is.
6. Druk, tijdens het bekijken van een bestand, op de 3 toets, de afbeelding zal nu als miniatuur worden weergegeven, druk op de w s toetsen of "ENTER" om een afbeelding te bekijken.


Afspelen van MP3 bestanden


Plaats de MP3 disc in de lade of plaats een USB medium of geheugenkaart in de daarvoor bedoelde poort. Druk op w s a d en "ENTER" om een MP3 bestand te selecteren; druk op 12 of "ENTER" om het geselecteerde bestand af te spelen.






Let op: Mediakaarten met een exFAT formaat worden niet ondersteund.


System Setup

	<p>Druk op de "SETUP"toets, het hoofdmenu verschijnt op het scherm. Op de hoofdpagina, drukt u op 7 8 om een item te selecteren. Druk op "ENTER"om te openen. Druk op "SETUP"om te verlaten.</p>
---	--

	<p>Ondertiteling voor doven en slechthorenden Hiermee kunt u de ondertiteling aan- of uitzetten Standaard: UIT</p>
--	--


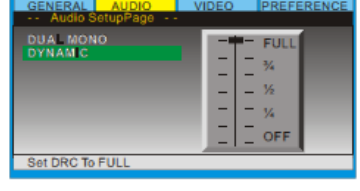
Algemene Setup Pagina

	<p>TV weergave: Open deze optie, om de afmetingen van de beeldweergave aan te passen (Normaal/PS/Normaal L/B, Breed) Standaard: Breed De functie hangt af van de beeldverhouding waarin de disc is opgenomen.</p>
	<p>Gezichtshoek: Hiermee kunt u tijdens het afspelen de hoek aanpassen. Opties: AAN, UIT Standaard: AAN</p>
	<p>OSD Taal Hiermee kunt u de taal van het OSD menu aanpassen (Engels/Frans/Duits/Italiaans) Standaard: Nederlands</p>


	<p>Screen saver Hiermee kunt u de screen saver activeren. Standaard: UIT</p>
---	--

	<p>LAATSTE GEHEUGEN Hiermee kunt u het laatste geheugen selecteren Standaard: UIT</p>
---	---

Audio Setup Pagina



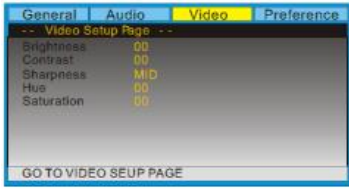

	<p>DUAL MONO Hiermee kunt kiezen uit DUAL of MONO Standaard: STEREO</p>
	<p>DYNAMISCH CONTRAST Hiermee kunt u het dynamisch contrast van het beeld instellen. Standaard: VOL</p>

Video Setup Pagina

	<p>Hierin kunt de beeldkwaliteit aanpassen. De opties die u kunt aanpassen: Helderheid, Contrast, Kleur en Verzadiging. Standaard:00</p>
---	--

	<p>Ouderlijk toezicht Hiermee kunt u het niveau bepalen van het ouderlijk toezicht voor scènes die minder geschikt zijn voor jonge kinderen. Opties: KIND, G, PG, PG13, PGR, Nc17, VOLW. Standaard: VOLWASSEN</p>
---	---

Voorkeur Pagina

	<p>TV Type: Hier kunt u het systeem selecteren: PAL of NTSC Standaard: NTSC</p>
	<p>Audio: Hier kunt u de taal van de audio selecteren voor dvd's. Standaard: Nederlands N.B.: de audio taal hangt af van de inhoud van de disc. U kunt de audio ook wijzigen tijdens het afspelen, druk dan op de Audio toets</p>
	<p>Ondertitels Hier kunt u de ondertitels van uw keuze selecteren. Standaard: Nederlands De ondertitels hangt af van de beschikbare informatie op de disc. U kunt de ondertitels ook wijzigen tijdens het afspelen, druk dan op de Subtitle toets.</p>
	<p>Disc Menu Hiermee kunt u de taal van het menu selecteren die beschikbaar is op de disc. Standaard: Nederlands N.B.: De taal hangt af van de beschikbare informatie op de disc.</p>

	<p>Hiermee kunt u een wachtwoord (vier cijfers) instellen. Alle kenmerken met betrekking tot het ouderlijk toezicht zijn vergrendeld met een wachtwoord. Standaard: 8888</p>
	<p>Standaardinstellingen Selecteer dit item en druk op de OK toets en alle instellingen worden teruggezet naar de fabriekinstellingen.</p>

Specificaties

Compatible discs: DVD/VCD/CD/MP3/MPEG4

Systeem: PAL/NTSC

Schermgrootte : 15.6 inch

Beeldresolutie: 1366 x 768 (RGB)

Frequentiebereik: 20 Hz 20 kHz

Video uitgang: 1 Vp-p/75 Ohm, ongebalanceerd

Audio uitgang: 1.4 Vrms/10 kOhm

Signaal/ruis-verhouding: beter dan 80 dB

Dynamisch bereik: beter dan 85 dB

USB: ondersteunt USB 1.1

Laser: halfgeleider laser, golflengte 650nm/795nm

Voeding: DC 9-12 V

Verbruik: 15 W

Gebruikstemperatuur: 0° C-40° C

Gewicht: 1.3 kg

Afmetingen (b x d x h): 363x248x45 mm

Batterijtype: Li Polymeer

Gebruik oplaadbare batterij

Dit toestel is voorzien van een Li Polymeer batterij voor een stroomvoorziening voor draagbaar gebruik. De batterij heeft geen "geheugeneffect" en kan dus opgeladen worden, zelfs wanneer de batterij gedeeltelijk leeg is. Het volledig opladen duurt niet langer dan 5 uur en heeft dan een capaciteit voor 2 uur speelduur.

Veiligheidsvoorschriften met betrekking tot het opladen van de batterij


U kunt de batterij uitsluitend opladen indien de schakelaar op OFF staat, maar wel aangesloten op de netspanning, het rode lampje gaat aan, wanneer de batterij volledig is opgeladen wordt het lampje geel.

Gebruik en onderhoud van de oplaadbare batterij

1. De gebruikstemperatuur is 0°C - 40° C.
2. Haal de stekker uit het stopcontact als het toestel niet gebruikt wordt.
3. Tijdens de weergave wordt het toestel warm. Dit is normaal, maar wij adviseren u het apparaat niet te lang of zonder toezicht te gebruiken .
4. Let op dat het toestel niet in aanraking komt met andere objecten en gebruik het niet naast een warmtebron of in vochtige plaatsen.

Let op: Explosiegevaar indien de batterij onjuist is geplaatst. Vervang alleen met een zelfde type batterij.

Probleem Oplossen

PROBLEEM	OPLOSSING
Geen geluid of vervormd geluid	Controleer of het toestel goed is aangesloten. Controleer of alle kabels goed zijn aangesloten.
Kan niet snel vooruit spoelen in een film	U kunt de intro en aanvullende informatie op een dvd niet doorspoelen omdat de dvd zodanig is geprogrammeerd dat dat onmogelijk is.
Het symbool  verschijnt op het scherm	De gewenste functie is op het ogenblik niet beschikbaar omdat: 1.De software het niet toestaat. 2.De disc ondersteunt de functie niet (bv. hoek) 3.De functie is op het ogenblik niet beschikbaar 4.U heeft een nummer ingevoerd dat niet bestaat.
Vervormd beeld	De disc is misschien beschadigd. Probeer een andere disc. Een bepaalde vervorming is normaal bij snel vooruit of achteruit spoelen.
Geen versneld opzoeken	Sommige discs verbieden het snel doorspoelen op bepaalde delen. U kunt de intro en aanvullende informatie op een dvd niet doorspoelen omdat de dvd zodanig is geprogrammeerd dat dat onmogelijk is.

Ter verbetering van het product, kan het design of specificaties worden gewijzigd zonder kennisgeving vooraf.

