

Deze installatie gide helpt u met het juist installeren van de digitale zenders van Ziggo. Diverse waardes kunnen per gemeente of regio verschillen. Het is daarom van belang dat u de juiste waardes invoert. De juiste waardes voor uw regio of gemeente vindt u later in deze handleiding terug.

Stap 1

Schakel uw toestel in d.m.v. de rode knop.


Stap 2

Druk vervolgens op de source knop (groene vierkant) en kies voor DTV en bevestig met de OK knop.



Stap 3


Druk vervolgens op de menu knop en kies voor automatisch afstemmen en bevestig met de OK knop.

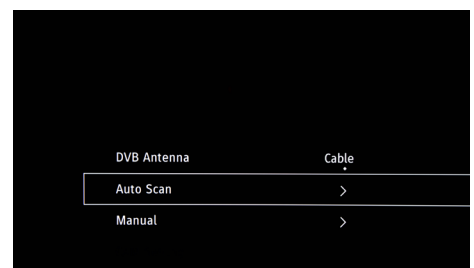

Stap 4

Verander de volgende onderdelen d.m.v de rechter pijltoets.

Tuning mode > DTV
Operator > Ziggo
Type > Network
Modulation > Auto

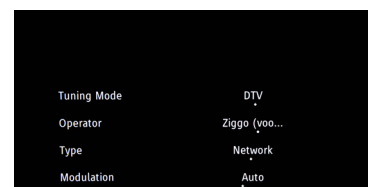

Stap 5

Verander de volgende onderdelen d.m.v. de rechter pijltoets.

Frequentie > 474.00(0) of 16400(0)

Symbolrate > automatisch of numeriek (zie stap 6)

Netwerk id > 4444 of 5555

Frequency	474000
Symbol rate	6875
Network ID	5555

Stap 6

Verander de volgende onderdelen doormiddel van de numerieke knoppen. Let op, Ziggo hanteert per regio of woonplaats verschillende netwerk ID's, Frequenties en Symbolsnelheden. Via onderstaande link of Qr code vind u de juiste informatie.

<https://www.ziggo.nl/klantenservice/televisie-radio/digitale-tv/active-ringscode-frequentie-netwerk-id-instellen#/>

Frequency	474000	>
Symbol rate	6875	>
Network ID	5555	>



Stap 7

Indien u gebruik maakt van een CI+ module verwijder deze uit uw toestel en laat vervolgens de tv zoeken naar de digitale zenders. Druk vervolgens op auto tuning



Stap 8

Wanneer de zenders zijn ingeladen zet het toestel op Nederland 1 en stop de CI+ module in de televisie. Toestel zal nu uw zenderpakket ontgrendelen.