

Deze installatie guide helpt u met het juist installeren van de digitale zenders van Ziggo. Diverse waardes kunnen per gemeente of regio verschillen. Het is daarom van belang dat u de juiste waardes invoert. De juiste waardes voor uw regio of gemeente vindt u later in deze handleiding terug.

Stap 1

Schakel uw toestel in d.m.v. aan/uit knop (rood vierkant).



Stap 2

Druk vervolgens op het huisje voor het menu (groene vierkant). Heeft u een afstandsbediening zonder huisje, druk dan op de menu knop.




Stap 3

kies voor instellingen > installatie > eerste installatie.

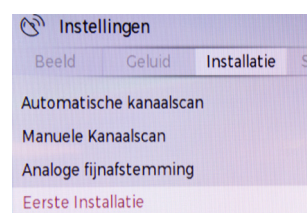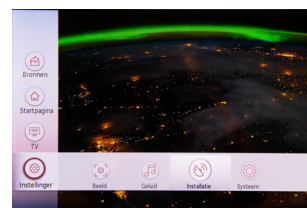

Stap 4


Loop het menu door totdat u dit menu tegenkomt (zie foto). Kies voor digitale kabel en druk op volgende.

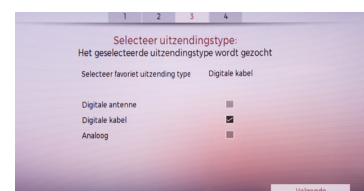

Stap 5

Verander de volgende onderdelen doormiddel van de numerieke knoppen.


Frequentie > 474.00(0) of 16400(0)
Netwerk id > 4444 of 5555

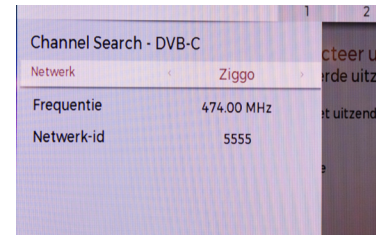

Stap 6

Verander de volgende onderdelen doormiddel van de numerieke knoppen. Let op, Ziggo hanteert per regio of woonplaats verschillende netwerk ID's, Frequenties en Symboloelnelheden. Via onderstaande link of Qr code vind u de juiste informatie.

<https://www.ziggo.nl/klantenservice/televisie-radio/digitale-tv/active-ringscode-frequentie-netwerk-id-instellen#/>

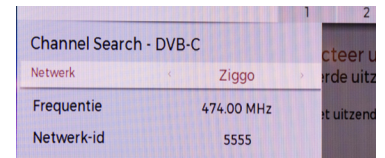

Stap 7

Indien u gebruik maakt van een CI+ module verwijder deze uit uw toestel en laat vervolgens de tv zoeken naar de digitale zenders. Druk vervolgens op volgende.

Stap 8

Wanneer de zenders zijn ingeladen zet het toestel op Nederland 1 en stop de CI+ module in de televisie. Toestel zal nu uw zenderpakket ontgrendelen.