


Gebruikershandleiding  
Bluetooth tower speaker  
Model: Salora AirTable

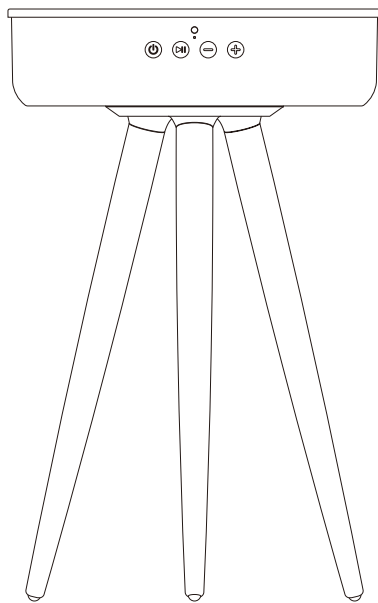

Hartelijk dank voor uw aankoop van onze Bluetooth Tower Speaker Salora AirTable. Om zo goed en veilig mogelijk gebruik te maken van dit product verzoeken wij u vriendelijk deze handleiding goed door te lezen en te bewaren voor eventueel latere raadpleging.

1. Aan/Uit zetten

A. Druk op de **POWER (Aan/Uit)** knop en houdt deze ingedrukt, uit de speaker hoort u de melding "Power on" (Ingeschakeld). De speaker zal standaard in de Bluetooth modus openen en u hoort "Pairing" (Koppelen). De speaker is klaar om een extern audio apparaat te koppelen, zoals een smartphone of tablet. U dient wel op deze externe bron Bluetooth in te schakelen.  
B. Druk op de **POWER (Aan/Uit)** knop en houdt deze nogmaals ingedrukt om de speaker uit te zetten, u hoort "Power off" (Uitgeschakeld).

2. Auto schakelaar AUX

U kunt een extern mobiel audio apparaat zoals een smartphone, tablet of computer aansluiten op de AUX aansluiting. De AUX modus zal automatisch worden ingeschakeld en de Bluetooth modus en de daarbij behorende blauwe LED indicator zal uitgeschakeld worden.  
Indien u het apparaat van de AUX modus los koppelt zal de Bluetooth modus gelijk weer worden ingeschakeld en hoort u "Pairing" (Koppelen).

3. Bluetooth verbinding en audio afspelen

A. Wanneer de speaker in de Bluetooth modus staat, zal deze automatisch het koppelen opstarten en de blauwe LED indicator zal gaan knipperen. Schakel Bluetooth op uw mobiele apparaat in, de Bluetooth naam van de speaker is Salora airTable.  
B. De speaker zal starten met koppelen en zodra het koppelen is gelukt hoort u de melding "Connected" (Verbonden). De blauwe LED indicator zal nu blijven branden. Indien het koppelen is mislukt zal de indicator knipperen.  
C. Nadat de koppeling met het apparaat tot stand is gekomen kunt u, naar eigen keuze, de muziek van het mobiele apparaat beluisteren. Indien u het afspelen wilt onderbreken, drukt u kort op de **PLAY/PAUSE/PHONE (Afspelen/Pauze/Telefoon)** knop. Om het afspelen te hervatten drukt u nogmaals op de **PLAY/PAUSE/PHONE (Afspelen/Pauze/Telefoon)** knop.  
D. Indien het externe apparaat wilt loskoppelen van de speaker, drukt u op de **PLAY/PAUSE/PHONE (Afspelen/Pauze/Telefoon)** knop en houdt deze ingedrukt. Het apparaat is nu losgekoppeld en u kunt nu, indien u dat wilt, een ander apparaat koppelen.  
E. Voor een optimale geluidskwaliteit dient de afstand tussen de speaker en het externe apparaat niet langer te zijn dan 10 meter. Indien u dit wel doet zal dit de kwaliteit van het geluid negatief beïnvloeden.

4. Bellen via Bluetooth

A. Zodra er een gesprek binnen komt van de gekoppelde smartphone, hoort u "Incoming call" (Inkomend gesprek), indien het een Android smartphone betreft,

of "Cell Phone rings" (Mobiele telefoon belt), indien het een iPhone betreft. Om het gesprek aan te nemen, drukt u kort op de **PLAY/PAUSE/PHONE (Afspelen/Pauze/Telefoon)** knop. Spreek in de microfoon van de speaker zodat de beller uw stem duidelijk kan horen. Druk nogmaals kort op de **PLAY/PAUSE/PHONE (Afspelen/Pauze/Telefoon)** knop om het gesprek te beëindigen. Indien u een gesprek wilt weigeren houdt u de **PLAY/PAUSE/PHONE (Afspelen/Pauze/Telefoon)** knop ingedrukt.  
B. Indien u het nummer wilt bellen door wie u als laatste bent gebeld, drukt u twee keer op de **PLAY/PAUSE/PHONE (Afspelen/Pauze/Telefoon)** knop. Dan zal automatisch het nummer gebeld worden dat als laatste in het geheugen staat.

5. Gesproken meldingen

A. "Power on" (Ingeschakeld) : De speaker is aangesloten op het stopcontact (zodra u de speaker aan zet).  
B. "Power off" (Uitgeschakeld) : De speaker is niet meer aangesloten op het stopcontact (zodra u de speaker uit zet).  
C. "Pairing" (Koppelen) : De speaker kan een extern mobiel apparaat koppelen (In de Bluetooth modus, en vanuit de AUX modus terug naar de Bluetooth modus)  
D. "Connected" (Verbonden) : Indien het koppelen van een extern apparaat en de speaker is gelukt.  
E. "Disconnected pairing" (Koppelen verbroken) : Indien Bluetooth is uitgeschakeld (Het mobiele apparaat loskoppelen van de speaker; houdt de **PLAY/PAUSE/PHONE (Afspelen/Pauze/Telefoon)** knop ingedrukt).  
F. "Incoming call" (Inkomend gesprek) : Indien er een gesprek binnenkomt vanaf een Android smartphone.  
G. "Cell Phone rings" (Mobiele telefoon belt) : Indien er een gesprek binnenkomt vanaf een iPhone.  
H. "Low battery" (Batterij bijna leeg) : De speaker geeft u een waarschuwing zodra de batterij bijna leeg is en deze dient te worden opgeladen.

6. Regelen volume

A. Druk op de + knop om het volume te verhogen (De speaker heeft standaard 20 niveaus zodra deze wordt aangezet, met een totale capaciteit van 30 niveaus).  
B. Druk op de - knop om het volume te verlagen (De speaker heeft standaard 20 niveaus zodra deze wordt aangezet, met een totale capaciteit van 30 niveaus).

7. Automatisch uitschakelen

Zodra de speaker aan staat en er is geen Bluetooth verbinding, geen LINE IN signaal of de Bluetooth verbinding is uitgeschakeld na 10 minuten van inactiviteit, zal de speaker automatisch uitgeschakeld worden. U hoort dan "Power off" (Uitgeschakeld).

1

2


8. Opladen via de USB poort

Indien de speaker aan staat of de AC adapter zit in het stopcontact, kunt u uw Android smartphone of iPhone via de USB 2.1A/1A poort opladen. Indien de speaker uit staat kunt u uw mobiele apparaten niet opladen.



9. Gesproken melding "Batterij bijna leeg" en opladen van de batterij

A. Zodra de batterij bijna leeg is hoort u de melding "Battery low" (Batterij bijna leeg) om u te waarschuwen dat u de batterij van de speaker moet opladen. Indien u dit niet doet zal de speaker automatisch uitschakelen.  
B. Stop de AC adapter in de DC in poort en in het stopcontact, de rode LED indicator zal gaan branden om aan te geven dat deze bezig is met opladen. Zodra de batterij volledig is opgeladen zal de rode LED indicator uit gaan.  
**Waarschuwing: Gebruik voor het opladen altijd de originele AC adapter, indien u dit niet doet kan het opladen veel langer duren of is het mogelijk dat het opladen helemaal niet lukt. Dit zou brand kunnen veroorzaken met ernstig lichamelijk letsel tot gevolg.**

Beschrijving van het product

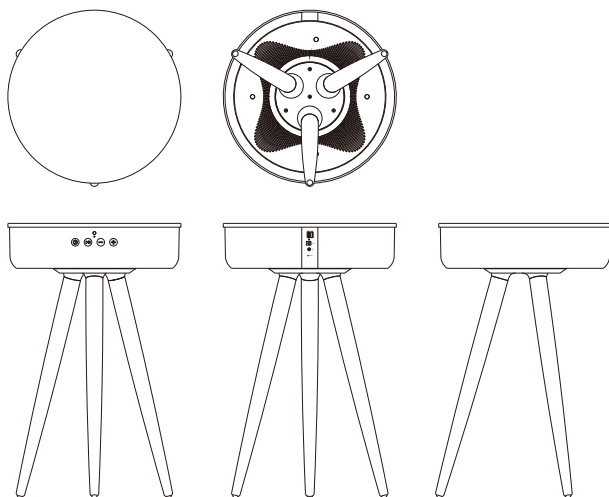


3

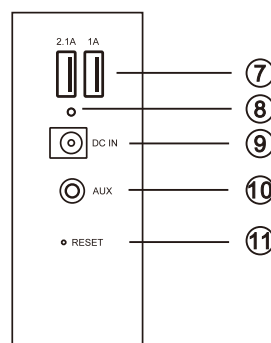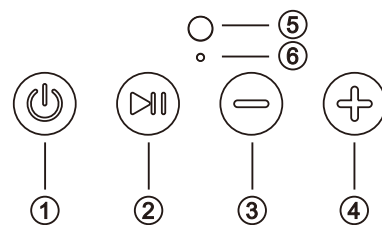

1. AAN/UIT
2. AFSPLEN/PAUZE/TELEFOON
3. VOLUME -
4. VOLUME +
5. MICROFOON
6. LED INDICATOR
7. USB 1.2A/ USB 1A
8. LED OPLAAD INDICATOR
9. DC IN
10. AUX
11. RESET

4

Montage in stappen

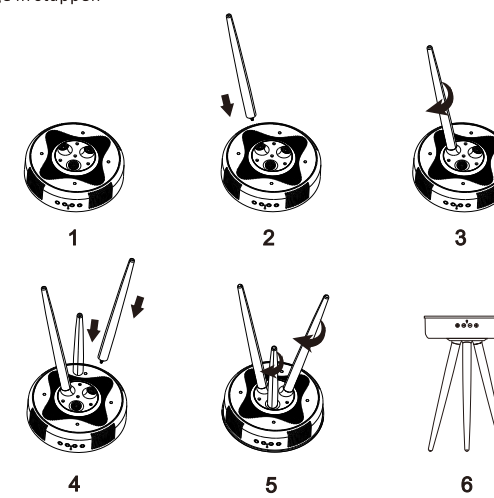

1. Open de doos, haal de speaker uit de doos en plaats deze op een vlakke ondergrond met de montage openingen naar boven.
2. Neem één van de houten poten van het statief en doe deze in één van de openingen.
3. Draai de poot stevig met de klok mee tot deze goed vast zit.
4. Bevestig nu de andere twee poten op dezelfde manier.
5. Het statief is nu stevig gemonteerd.
6. Draai de speaker om en plaats deze op een vlakke, stevige ondergrond (vloer).

Waarschuwing:

1. De maximale draagkracht van deze speaker is 5 kg. Plaats geen enkel voorwerp dat zwaarder is dan 5 kg op de speaker. Indien u deze waarschuwing negeert kan dat leiden tot materiële schade en persoonlijk letsel, waarvoor de fabrikant niet aansprakelijk is.
2. Dit product dient niet als stoel te worden gebruikt, geen volwassene, kind of dier dient op de speaker te zitten. Indien u deze waarschuwing negeert kan dat leiden tot materiële schade en persoonlijk letsel, waarvoor de fabrikant niet aansprakelijk is.

5